


RYCHLÝ START

KROK 1. ZAPNUTÍ


Zapněte Váš detektor.
Na LCD se rozsvítí několik ikon.

KROK 2. ZAČÁTEK HLEDÁNÍ

Pohybujte cívkou nad zemí ze strany do strany. Detektor vydá světelný a zvukový signál, pokud zaznamenaná kovový předmět.

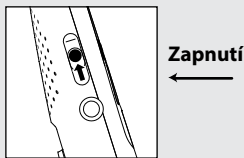

Zapnutí

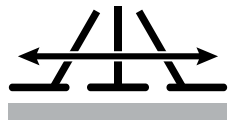

SPRÁVNÝ POHYB Cívkou držte 1–2 cm nad zemí a zároveň rovnoběžně se zemským povrchem.



RYCHLOST Mávejte cívkou nad zemí ze strany do strany, průměrná rychlost každého pohybu by měla být 1–2 sekundy při pohybu zleva doprava.




PŘEKRÝVÁNÍ CÍVKY Částečně překrývejte předešlý pohyb cívkou pohybem následujícím.



NÁLEZ PŘEDMĚTU Když je zaznamenan cíl, detektor vydá světelný a zvukový signál.



DRŽENÍ Detektor držte pohodlně v prodloužení Vašeho předloktí. Detektor by Vás neměl příliš zatěžovat, když ho zdvihnete.

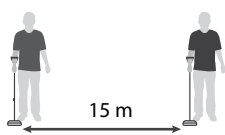

VZDÁLENOST Doporučená vzdálenost mezi jednotlivými hledací je 15 m.

LED kontrolka cíle se rozsvítí, když je zaznamenan kovový předmět.

Čím blíže se dostanete k cíli, tím více segmentů svítí.


ČERVENÁ značí železný kovový předmět (obvykle bezcenný).

ZELENÁ značí neželezný kovový předmět (obvykle cenný cíl).

ORANŽOVÁ značí režim Pinpoint pro všechny kovové předměty.



LED kontrolka se bude rozsvěcet zleva doprava, pokud je Pinpoint vypnutý.




LED kontrolka bude svítit směrem ke středu, pokud je Pinpoint zapnutý. To pomáhá identifikovat přesné místo nálezu.



VÝZNAM IKON

Pokud je zaznamenan kovový předmět, příslušná ikona na ovládacím panelu se rozsvítí, tím značí typ cíle pod cívkou. Pokud je ikona vypnuta (není viditelná), pak předměty tohoto typu nejsou detekovány.

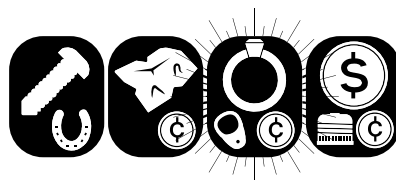

Železné předměty, hřebíky, podkovy, atd.

Prsteny, očka od plechovek a mince nižší hodnoty, atd.

Hliníkové folie a mince nižší hodnoty, atd.

Mince nižší i vyšší hodnoty, trhací víčka, atd.

OVLÁDACÍ PANEL

HLEDACÍ REŽIMY

HLEDACÍ režimy umožňují hledat specifické skupiny cílů pomocí akceptování nebo zamítnutí jejich detekce. Nekopejte odpadky – kopejte pouze poklady!

Pro přepínání mezi režimy použijte toto tlačítko:



GO-FIND 22	GO-FIND 44	GO-FIND 66
Výběr ze 2 hledacích režimů:	Výběr ze 3 hledacích režimů:	Výběr ze 4 hledacích režimů:
1.	1.	1.
2.	2.	2.
	3.	3.
		4.

ZVUKY DETEKTORU

Detektor vydá zvukový signál, pípne, když zaznamenan cíl. Tento zvuk uslyšíte pomocí reproduktoru detektoru nebo sluchátek zapojených do konektoru audio výstupu (viz obrázek ovládacího panelu).


GO-FIND 22	GO-FIND 44	GO-FIND 66
2 různé audio tóny:	3 různé audio tóny:	4 různé audio tóny:
LOW HIGH	LOW MID 1 HIGH	LOW MID 1 MID 2 HIGH

NÍZKÝ TÓN: Železné cíle (jako jsou hřebíky) vydávají nejnížší tón.

STŘEDNÍ TÓN 1 (JEN GO-FIND 44/66): Předměty nižší hodnoty vydávají nižší střední tón.

STŘEDNÍ TÓN 2 (JEN GO-FIND 66): Kovy vyšší hodnoty produkují vyšší střední tón.

VYSOKÝ TÓN: Stříbrné a měděné cíle produkují nejvyšší tón.

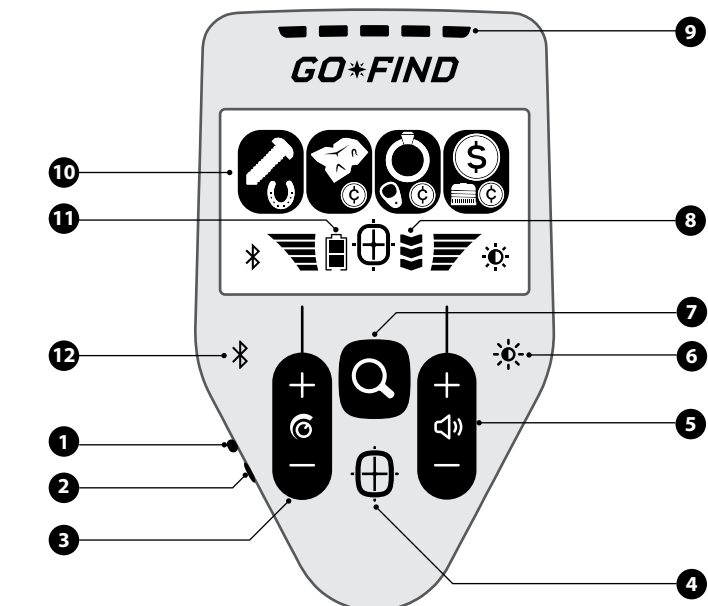

1. TLAČÍTKO PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

2. VÝSTUP PRO SLUCHÁTKA

3. CITLIVOST

Zvyšte pro větší detekční hloubku. Možná ji budete muset snížit, pokud vznikají častá zvuková rušení a falešné signály.

4. PINPOINT (jen GO-FIND 44/66)

K určení přesného umístění cíle.

5. HLASITOST

6. PODSVÍCENÍ (jen GO-FIND 44/66)

7. HLEDACÍ REŽIMY

Přijímají a odmítají kovové cíle.

8. INDIKÁTOR HLOUBKY

Mělký | Střední | Hluboký

9. LED URČENÍ CÍLE

Červená a zelená LED kontrolka Vám pomůže rychle rozlišit chtěný cíl od nechtěného. (jen GO-FIND 44/66)


10. IKONY NÁLEZU (x 4)

11. ÚROVEŇ NABÍTÍ BATERIÍ


12. BLUETOOTH (jen GO-FIND 44/66)

AUDIO VÝSTUP


1/8" konektor (3,5 mm jack)
a reproduktor.

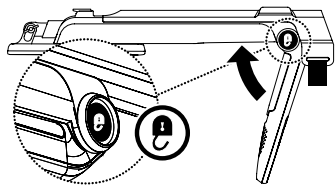

① Pro uvolnění stiskněte po obou stranách červené ODEMKAČI tlačítka. (Nedostatečně stisknutí tlačítka může způsobit poškození).

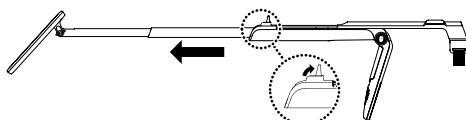


STEP 6. Uvolněte páčku zámku a nastavte délku horní tyče podle Vaší výšky. (viz kapitola Základy detekce). Zavřete páčku zámku pro zajištění.

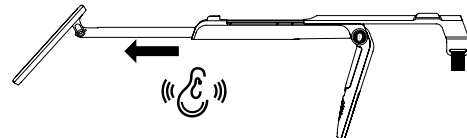


① Pro zatažení tyče rázně klepněte na spodek cívk.


KROK 5. Zcela vytáhněte spodní tyč dokud neuslyšíte cvaknutí.

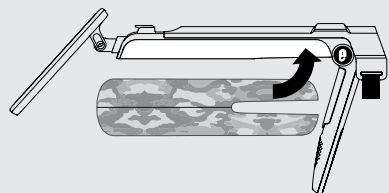


KROK 2. Poté přiložte vybranou nálepku na tělo detektoru jak je znázorněno.

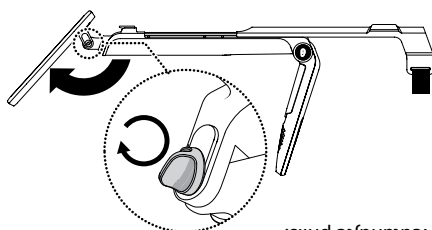


KROK 4. Nastavte cívk tak, aby byla rovnoběžně s povrchem země (viz kapitola Základy detekce). Pomocí matice zafixujte pozici cívk. Neutahujte příliš!

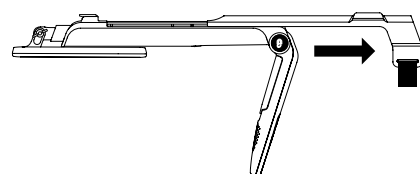

KROK 3. Upravte vzdálenost loketní opěrky dle Vašich potřeb (obvykle byvť těsně pod loktem).

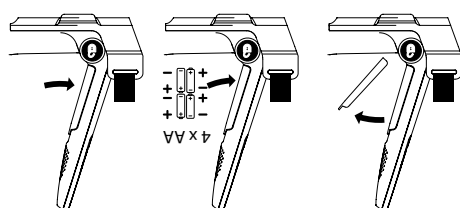

KROK 2. Vložte 4 x 1.5V AA (LR6) baterie (nejsou součástí).

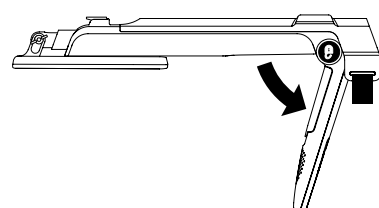

KROK 1. Zvedněte držadlo.

APLIKACE POLEPU

SESTAVENÍ

MOBILNÍ APLIKACE

www.itunes.com | play.google.com



POZNÁMKA:

GO-FIND aplikace je jen pro GO-FIND 44/66.

PRO App zdarma jen pro GO-FIND 66.

BLUETOOTH SMART KOMPATIBILITA

GO-FIND 44/66 jsou BLUETOOTH SMART kompatibilní s iOS 8 a Android 4.3 mobilním operačním systémem a vyšším.

ZÁRUKA

Na detektor se vztahuje záruka dva roky od data nákupu. Další informace naleznete na minelab.com.

SHODA

Informace pro uživatele (FCC Part 15.105)

POZNÁMKA: Zařízení třídy B

Detektor byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivým rušením v obydlených oblastech.

Přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není správně instalován a používán v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací.

ETICKÝ KODEX

1. Respektujte práva a vlastnictví ostatních.
2. Věnujte pozornost zákonům mezinárodním, i místním.
3. Neničte historická nebo archeologická naleziště.
4. Zanechte místo a vegetaci v původním stavu.
5. Pokud je vyžadováno, zajistěte si, než začnete hledat, povolení.
6. Vždy zasypete díry po kopání.

Neexistuje žádná záruka, že při konkrétní instalaci a v dané situaci k rušení nedojde. Pokud tento přístroj způsobí rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím detektoru, uživatel by měl zkusit napravit rušení pomocí jednoho z následujících doporučení:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvyšte vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojte přístroj do zásuvky s jiným obvodem, než ke kterému je připojen rušený přijímač
- Poradte se svým prodejcem nebo odborníkem na radio/TV komunikace

Upozornění: Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou schváleny Minelab Electronics mohou způsobit zánik záruky.

North & South America

Minelab Americas Inc
☎ +1 630 401 8150
✉ info@minelabamericas.com

Asia Pacific

Minelab Electronics Pty Ltd
☎ +61 8 8238 0888
✉ minelab@minelab.com.au

www.minelab.com

Europe

Minelab International Ltd
☎ +353 21 423 2352
✉ minelab@minelab.ie

Middle East & Africa

Minelab MEA General Trading LLC
T: +971 4 254 9995
✉ minelab@minelab.ae



GO★FIND

NÁVOD K OBSLUZE



GO WILD. FIND ADVENTURE.



Minelab® a GO-FIND® jsou ochranné známky společnosti Minelab Electronics Pty. Ltd. Obrázky a grafika mají pouze ilustrační charakter; konfigurace a specifikace produktu se mohou od uvedených údajů lišit.

4901-0230-2