

Nakta

AccuPOINT



NÁVOD K OBSLUZE

UPOZORNĚNÍ

AccuPOINT je elektronické zařízení vyrobené pomocí pokročilé technologie. Nepoužívejte zařízení, aniž byste si přečetli návod k použití.

Nenechávejte zařízení delší dobu v extrémně chladném nebo horkém prostředí. (Skladovací teplota: -20 °C až 50 °C). Zařízení je navrženo tak, aby bylo vodotěsné podle normy IP68 až do hloubky 3 metrů. Je však třeba věnovat pozornost níže uvedeným upozorněním:

1. Zařízení neumývejte ani neponořujte do vody, aniž by byl zadní kryt připevněn k zařízení!
2. Před použitím nebo mytím přístroje pod vodou se ujistěte, že jetěsnicí kroužek na zadním krytu zcela nasazen a že je kryt zcela dotažen.
3. Aby nedošlo k poškození filtru na zadním krytu, nevkládejte do otvorů pro čištění žádné ostré předměty apod. Nečistěte jej tlakovou vodou ani stlačeným vzduchem. Postačí jej čistit tekoucí vodou. Dávejte pozor, došlo k nadměrnému nahromadění nečistot a ucpání.
4. Nezapomeňte vyměnit opotřebovaný o-kroužek na zadním krytu za náhradní. Poškozený o-kroužek může způsobit netěsnost zařízení.

Při čištění nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky, zejména po použití přístroje ve slané vodě nebo kdykoli jindy.

Chraňte zařízení před nárazy při přepravě.

Přístroj AccuPOINT mohou otevírat a opravovat pouze autorizovaná servisní střediska. Otevřením zařízení z jakéhokoli důvodu zaniká záruka.

POPIS ZAŘÍZENÍ



INFORMACE O BATERII A NABÍJENÍ

Zařízení AccuPOINT můžete nabíjet pomocí nabíječky USB, která poskytuje výstup mezi 0,8 A/5 V a 3A/6,6 V.

Doba nabíjení je přibližně 2,5-3 hodiny. (dle použité nabíječky)

Abyste mohli zařízení nabíjet, musíte po otevření zadního krytu vyjmout kus zesilovače zvuku. Po dokončení nabíjení nezapomeňte tento kus vrátit na své místo!

Během nabíjení zařízení AccuPOINT se uvnitř ikony baterie zobrazuje symbol blesku. Po dokončení nabíjení se na ikoně baterie zobrazí 3 čárky označující plné nabití.



Když je baterie téměř vybitá, zařízení vydává přerušované zvukové signály jako varování. Když je baterie zcela vybitá, po vydání 2 zvukových signálů a dlouhého pípnutí se vypne.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Zapnutí zařízení



Jednou stiskněte a uvolněte tlačítko Zapnutí/vypnutí a nastavení. Po zaznění zvukového signálu bude AccuPOINT připraven k použití. Po z a p n u t í se zařízení AccuPOINT automaticky resetuje. Proto dbejte na to, aby se při zapínání zařízení nedostaly do blízkosti kovů.

Vypnutí zařízení



Chcete-li zařízení AccuPOINT vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout a Nastavení po dobu přibližně 2 vteřin a uvolněte tlačítko.

Jakmile se ukazatel v dolní části dostane do červené části. AccuPOINT se vypne po dvou pípnutích. Po vypnutí a opětovném zapnutí se zařízení spustí v poslední nastavené konfiguraci.

Obnovení




Pokud plánujete používat AccuPOINT na mokrém plážovém písku nebo ve vysoce mineralizovaném terénu, doporučujeme buď zapnout přístroj s vyhledávacím hrotem umístěným na zemi, na které jej hodláte používat, nebo jej na stejné zemi resetovat. To může způsobit určitou ztrátu hloubky, ale zajišťuje stabilní provoz zařízení.

Přístroj můžete také resetovat, pokud během používání přijímá chybné signály. To provedete tak, že při zapnutém zařízení jednou stisknete tlačítko Zapnutí/Vypnutí a nastavení. Reset neprovádějte nakov, protože by mohlo dojít k určité ztrátě hloubky.

Detekce kovů

Zařízení vydává zvukové a/nebo vibrační upozornění, když detekuje kov. Frekvence zvuku nebo vibrací se zvyšuje, když se zařízení přibližuje ke kovu, a snižuje, když se od něj vzdaluje. Pokud je cíl přímo pod vyhledávací cívkou, vydává zařízení stálý zvuk.

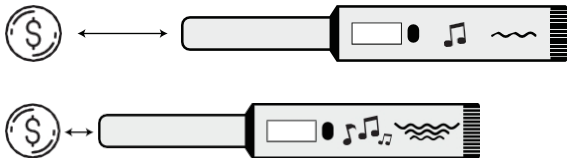

NASTAVENÍ

Chcete-li získat přístup k nastavení, stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí/vypnutí a nastavení, když je zařízení zapnuté, a počkejte, dokud indikátor nedosáhne ikony nastavení. Po n a j e t í na ikonu nastavení a uslyšení 1 pípnutí tlačítko uvolněte.



První nastavení, které se zobrazí na obrazovce, je citlivost. Po každém stisknutí tlačítka se přesunete na další nastavení. Pokud chcete vstoupit do nastavení a změnit jeho hodnotu, musíte stisknout a podržet tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.



Při jakémkoli nastavení se zařízení vrátí zpět do nabídky nastavení 2 sekundy po úpravě nastavení nebo 5 sekund poté, pokud jste nastavení neupravili. Chcete-li se z nabídky nastavení vrátit na hlavní obrazovku, počkejte 5 sekund, aniž byste stiskli tlačítko .

Citlivost



Úroveň citlivosti se skládá z devíti (9) stupňů. Přístroj začíná na výchozí úrovni z výroby sedm (7). Chcete-li citlivost zvýšit, stiskněte jednou tlačítko Zapnutí/Vypnutí a nastavení. Každé stisknutí zvýší hodnotu citlivosti o jeden stupeň. Úroveň citlivosti se zobrazuje jako číslo i jako grafické znázornění.



Zvuk a vibrace

Při používání AccuPOINT můžete zvolit, zda chcete zapnout pouze zvuk, pouze vibrace nebo zvuk i vibrace současně. Pomocí tlačítka Power On/Off & Settings (Zapnutí/vypnutí a nastavení) můžete zobrazit a zapnout/vypnout symboly zvuku a vibrací na LCD displeji samostatně nebo společně.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení v režimu vibrací, nelze v nastavení Bluetooth vybrat možnost poslechu zvuku z reproduktoru. Stejně tak když je v nastavení Bluetooth vybrána možnost zvuku ze sluchátek i z reproduktoru, nelze funkci vibrací použít.



Režimy a diskriminace

AccuPOINT má 3 různé režimy vyhledávání:



1-Tón: V tomto režimu přístroj nerozlišuje mezi kovy a vydává stejný zvukový signál pro všechny kovy.



Iron Off: Poskytuje výstrahy pouze pro neželezné kovy, nikoli pro železné kovy. Tento režim se doporučuje zejména pro použití na mokřím plážovém písku nebo vysoce mineralizovaném terénu.



2- Tón: V tomto režimu přístroj rozlišuje mezi železem a neželeznými kovy. Když zařízení AccuPOINT detekuje kov poprvé, vydá stejné zvukové upozornění pro všechny kovy bez ohledu na to, zda se jedná o železo nebo neželezný kov. Jakmile se přiblížíte k kovu nebo když zařízení začne rozlišovat, pokračuje ve vydávání stejného tónu, pokud se jedná o neželezný kov. Pokud je však kov železný, začne vydávat přerušovaný výstražný tón. Pokud je povolena vibrace, vzor vibrací odpovídá vzoru zvuku.

Přepínat mezi režimy a ovládat nastavení můžete z LCD displeje pomocí tlačítka Zapnutí/Vypnutí a Nastavení.

Bluetooth®

Po zapnutí sluchátek s podporou Bluetooth® přejděte do nastavení Bluetooth® a aktivujte ikonu bezdrátových sluchátek pomocí tlačítka Zapnutí/Vypnutí a nastavení. Zařízení AccuPOINT automaticky detekuje sluchátka a připojí se k nim. Tento proces může trvat déle než několik minut pro počáteční spárování!

DŮLEŽITÉ! Pokud je se sluchátka již spárována jiná zařízení, ujistěte se před spárováním sluchátek Bluetooth® s AccuPOINT, že je funkce Bluetooth® tohoto zařízení a/nebo zařízení samotné vypnuto. V opačném případě se sluchátka se zařízením AccuPOINT nespárují.

V nastavení Bluetooth® můžete nakonfigurovat poslech zvuku pouze přes sluchátka Bluetooth® nebo současně přes sluchátka Bluetooth® a reproduktor. Zařízení AccuPOINT automaticky detekuje a připojí se ke sluchátkům při každém zapnutí.




DŮLEŽITÉ! Po vypnutí AccuPOINTu může trvat 10-15 sekund, než se zvuk přepne z AccuPOINTu na detektor.

Po spárování zařízení AccuPOINT se sluchátky, pokud jej chcete spárovat s jinými sluchátky, může tento proces trvat déle než několik minut.


Frekvenční posun

Toto nastavení se používá k zabránění rušení jiných detektorů pracujících v blízkosti. AccuPOINT má 3 různé frekvenční posuny. Chcete-li změnit hodnotu frekvence, stiskněte postupně tlačítka Zapnutí/Vypnutí a Nastavení.

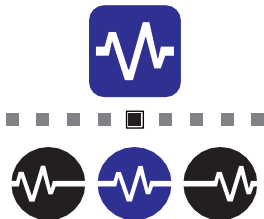


Svítilna LED

Jedná se o osvětlení, který slouží k osvětlení snímaného prostoru při detekci v noci nebo na tmavých místech. LED svítilna nefunguje, když je zařízení vypnuté. Doporučujeme ji zapnout v případě potřeby, protože její neustálé použití může snížit životnost baterie. LED svítilnu zapnete stisknutím tlačítek Zapnout/Vypnout a Nastavení na displeji LCD.

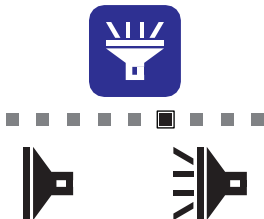

Hlasitost


AccuPOINT má dvě různé úrovně hlasitosti: Nízká a Vysoká. Úroveň hlasitosti můžete nastavit stisknutím tlačítka Power On/Off & Settings a sledováním na LCD displeji.

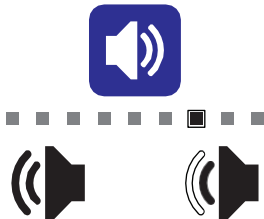

Podsvícení

AccuPOINT má dvě různé úrovně podsvícení: Jasný a Nízký. Podsvícení můžete nastavit stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí a nastavení. Pokud tlačítko nestisknete po dobu 20 sekund, zařízení AccuPOINT podsvícení automaticky vypne. Po opětovném stisknutí tlačítka Power On/Off & Settings se podsvícení aktivuje.

POZNÁMKA: Úroveň podsvícení zůstane během nabíjení stejná.

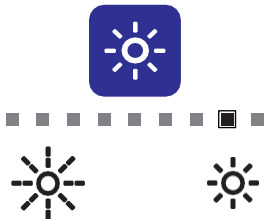

Výchozí tovární nastavení

AccuPOINT ukládá všechny provedené změny do své paměti. Pokud chcete obnovit výchozí tovární nastavení zařízení, přejděte do nastavení, vyberte ikonu "Výchozí tovární nastavení" a stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout a Nastavení po dobu 2 sekund (dokud se nezobrazí ikona přesýpacích hodin). Přibližně po 5 sekundách se vrátí na hlavní obrazovku.



Alarm ztráty

AccuPOINT má funkci alarmu pro prevenci ztrát. Pokud není zařízení používáno a tlačítko není stisknuto po dobu pěti (5) minut, zařízení vydá zvukové upozornění a začne blikat LED svítidla. Zařízení bude pokračovat ve zvukovém upozornění, dokud nebude stisknuto tlačítko nebo dokud se nevybije baterie.

Tip pro detekci

Detekční plocha AccuPOINT se rozprostírá od hrotu až po rukojeť a poskytuje 360° detekci. Díky tomu můžete snadno lokalizovat kovy uvnitř vykopaných děr a rychle prohledat širší oblast a najít cíl.

Indikátor baterie

Stav baterie zařízení můžete zkontrolovat sledováním ikony baterie na displeji LCD.

Vyměnitelný chránič hrotu

AccuPOINT se dodává se dvěma vyměnitelnými chrániči hrotů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pracovní frekvence: 20 kHz (VLF)

Vodotěsnost: Ano

Citlivost: 9 nastavitelných úrovní.

Detekce kovů: Zvukový, vibrační a
zvukově-vibrační

Diskriminace: Ano

Bluetooth: Ano:

Frekvenční posun: Ano

LED svítilna: Ano

Ovládání hlasitosti: Ano

Podsvícení: Ano

Obrazovka: Barevný LCD displej

Ztracený alarm: Ano

Detekční hrot: 9 cm. (3.5")

Baterie: 1650mAh lithium-
polymerový akumulátor

Nabíjecí kabel: Výdrž baterie: USB
typu C Až 25 hodin

Rozměry: 24,7cmx3,8cmx3,8cm
(9.7"x1.5"x1.5")

Hmotnost: 217gr (7,65oz)

Pracovní teplota: -20°C/+50°C (-
4°F/+122°F)

Záruka: 2 roky

Společnost Nokta Detectors si vyhrazuje právo na změnu designu, specifikací nebo příslušenství bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků nebo odpovědnosti.



Pro spotřebitele v Evropské unii: Nevyhazujte toto zařízení do běžného domovního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto zařízení označuje, že toto zařízení by nemělo být vyhazováno do běžného domovního odpadu, ale recyklováno v souladu s místními vládními předpisy a požadavky na ochranu životního prostředí.



PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1)

toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Nokta